




La presente Guida di funzionamento rapida NON sostituisce il Manuale di funzionamento e manutenzione, che DEVE essere letto attentamente prima del funzionamento da chi deve azionare o riparare il rilevatore. La mancata osservanza di questa norma può determinare gravi infortuni o la morte.

Display di config. rapida

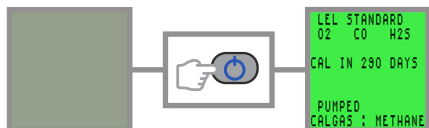


Accensione




Zero e taratura rapidi (opzionale)




Registro dati manuale

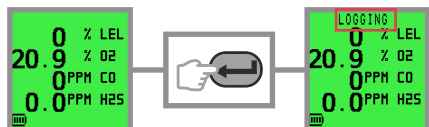


Pompa

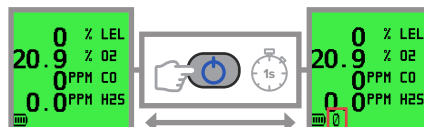


Autotest

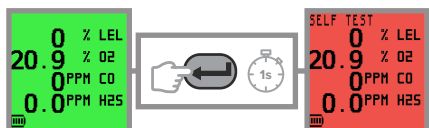

Riconoscimento allarme

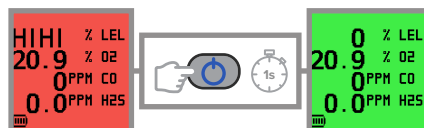


Taratura scaduta

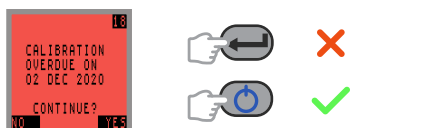


Spegnimento




Retroilluminazione MAX / MIN / STEL / LTEL

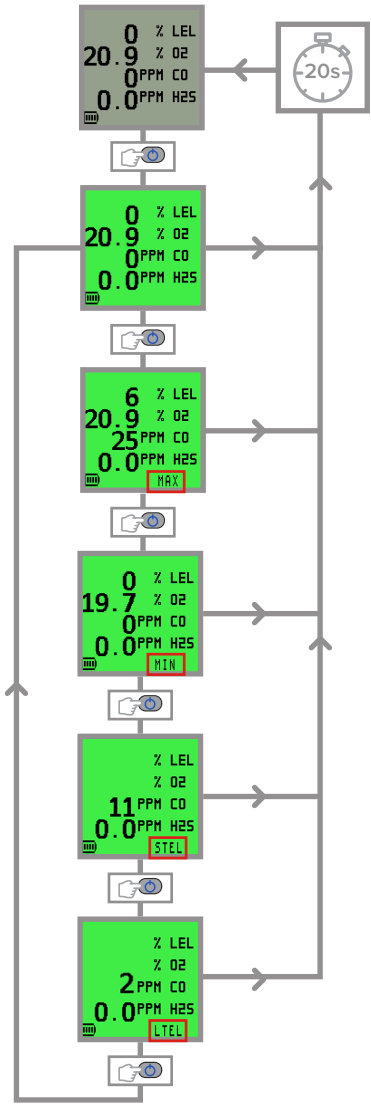

Reimposta MAX / MIN

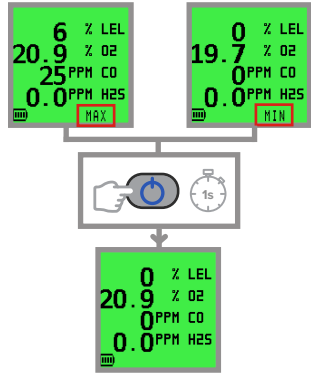

Errore di zero / errore di flusso

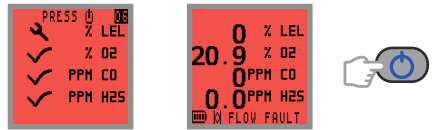

Caricamento

